REPRODUCTOR

MUTIMEDIA

PARA VEHÍCULOS

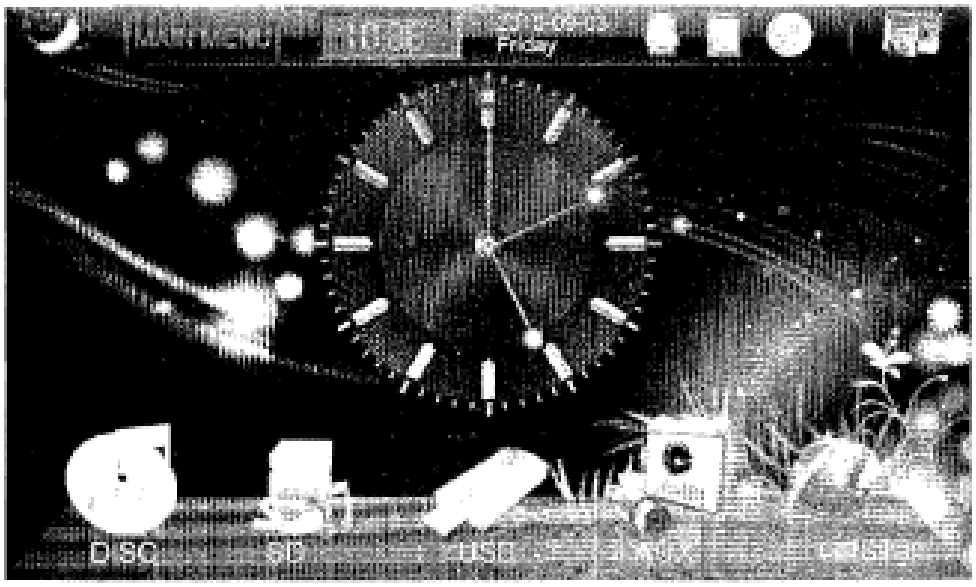

FM/AM GPS BLUETOOTH
DTV/ATV DVD/CD/VCD Mp3/Mp4

MANUAL DE USUARIO

Estimado cliente,

Gracias por su compra! Por favor, lea atentamente este manual, y guárdelo para referencia futura.

www.tecnolunas.com

Advertencia

El disco debe estar limpio. Por favor, limpie si tiene polvo. El disco debe ser limpiado con un trapo suave, a continuación, poner el disco en el dispositivo. De lo contrario, el polvo se introducirá en la máquina y tendrá problemas al insertar y expulsar lentamente o no insertar y expulsar.

www.tecnolunas.com

Contenido

Advertencia 2
NOTAS SOBRE LA INSTALACION 4
Guía de Conexión 5
Menú principal 9
Configuración general 10
Modo radio 14
Operación con DVD / SD / MMC / USB 16
MODO TV 19
MODO GPS 23
Modo IPOD 26
MODO AUXILIAR 27
CONTROL REMOTO 28
ESPECIFICACIONES 34
GUIA SIMPLE PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS 35

www.tecnolunas.com

NOTAS SOBRE LA INSTALACION

Notas sobre la instalación

La unidad está diseñada para 12-14VDC, sistema negativo de la operación de tierra solamente. Antes de instalar la unidad, asegúrese de que su vehículo está conectado a 12v-14v dc negativos sistema de conexión a tierra.

El terminal negativo de la batería debe ser desconectada antes de realizar las conexiones, que puede reducir el daño a la unidad debido a un cortocircuito.

Asegúrese de que he conectar el cableado lleva correctamente de acuerdo con el diagrama. Las conexiones incorrectas pueden hacer que el mal funcionamiento del equipo o dañar el sistema eléctrico del vehículo.

Asegúrese de conectar el altavoz (-) lleva a la altavoz (-) Nunca terminal de conectar los cables de los canales izquierdo y derecho de los altavoces entre sí o he aquí la carrocería del vehículo. No bloquee las salidas o paneles de radiador. El bloqueo de ellos ca utilice la acumulación de calor dentro de cualquier podría provocar un incendio.

Tras la finalización de la instalación y comenzar a operar la unidad (incluyendo el reemplazo de la batería), por favor presione el botón de reinicio (1) en el panel frontal con objetos puntiagudos (como un bolígrafo) para fijar la unidad al estado inicial.

www.tecnolunas.com

Guía de Conexión

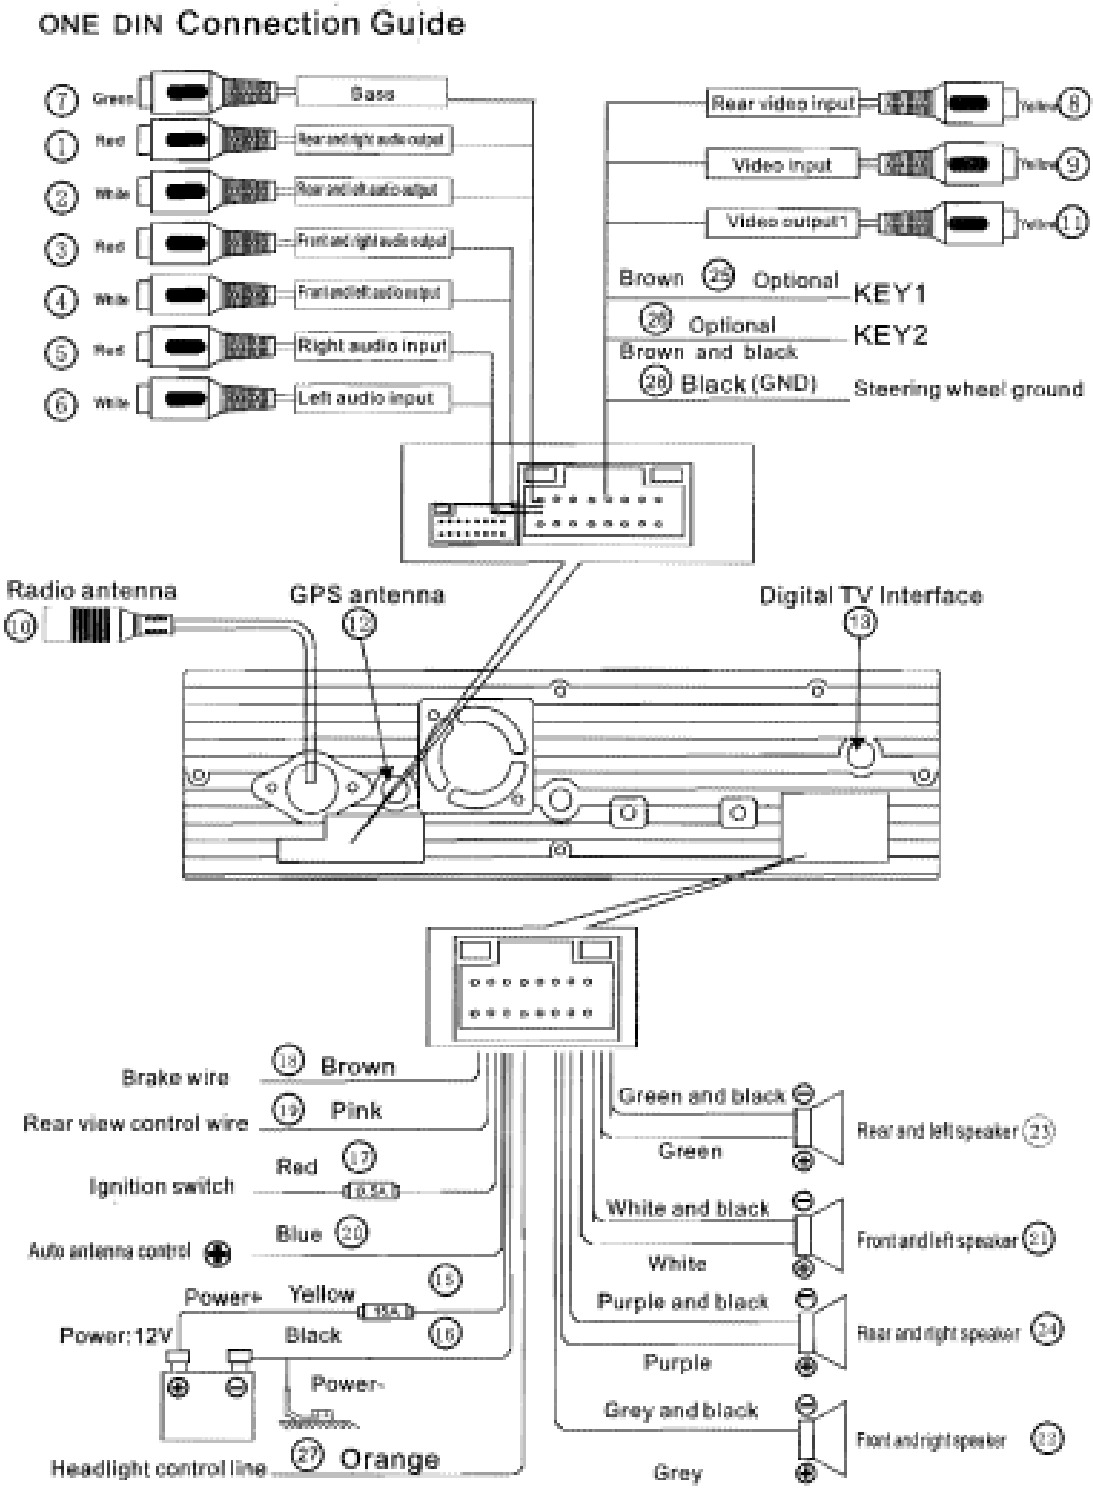

Guía de Conexión

1) Salida de audio trasera derecha
2) Salida de audio trasera izquierda
3) Salida de audio delantera derecha
4) Salida de audio delantera izquierda
5) Salida de audio derecha
6) Salida de audio izquierda
7) SUB-WOOF
8) Entrada de vídeo cámara trasera
9) Antena de radio
10) Salida de vídeo 1
11) Antena GPS
12) Antena de DTV
13) Fuente de alimentación
14) Toma de tierra
15) Interruptor de claves ACC
16) Conector FRENO
17) Conector Trasero
18) Conector de la antena de Radio
19) Altavoz frontal izquierdo
20) Altavoz frontal derecho
21) Altavoz trasero izquierdo
22) Altavoz trasero derecho
23) Tecla 1
24) Tecla 2
25) Luz de línea de control
26) Tierra

www.tecnolunas.com

TWO DIN Connection Guide

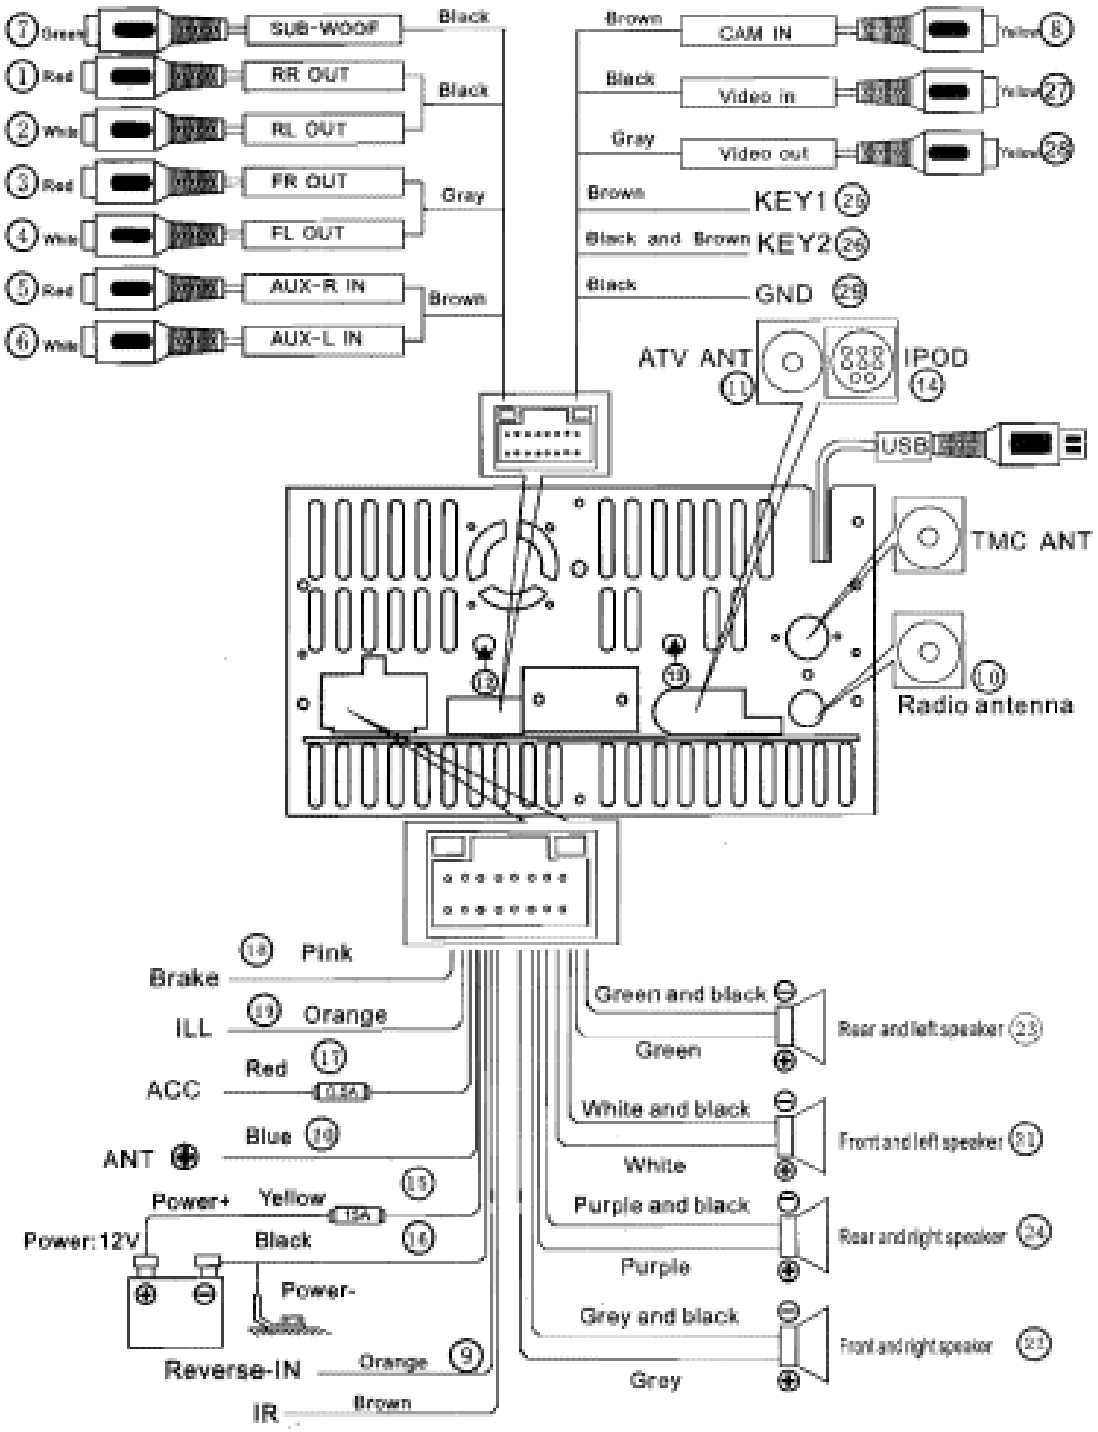

Guía de Conexión

1) Salida de audio trasera derecha
2) Salida de audio trasera izquierda
3) Salida de audio delantera derecha
4) Salida de audio delantera izquierda
5) Salida de audio derecha
6) Salida de audio izquierda
7) SUB-WOOF
8) Entrada de vídeo
9) Marcha atrás
10) Antena de Radio
11) Antena TV
12) Antena GPS
13) Antena de DTV
14) Ipod
15) Fuente de alimentación
16) Toma de tierra
17) Interruptor de claves ACC
18) Conector FRENO
19) Conector Trasero
20) Conector de la antena de Radio
21) Altavoz frontal izquierdo
22) Altavoz frontal derecho
23) Altavoz trasero izquierdo
24) Altavoz trasero derecho
25) Tecla 1
26) Tecla 2
27) Entrada de video
28) Salida de video
29) Tierra

www.tecnolunas.com

OPERACIONES BÁSICAS

Menú principal

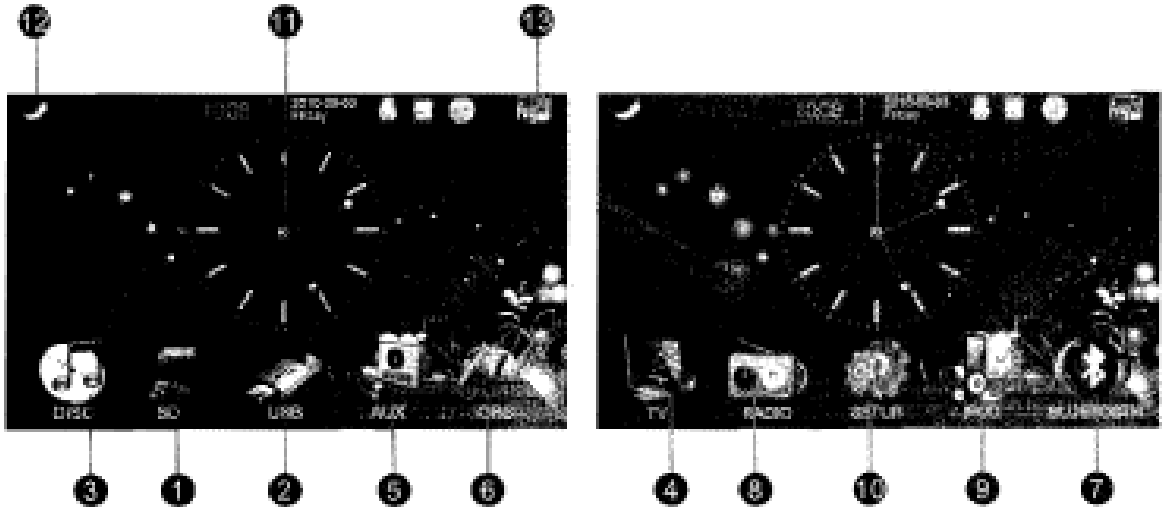

1.- SD/MMC
2.- USB
3.- DVD
4.- TV
5.- Entrada AUX
6.- GPS de navegación
7.- Bluetooth
8.- Radio
9.- IPOD
10.- Ajuste Normal
11.- Tiempo de visualización
12.- Botón apagado de la pantalla
13.- Cambiar la imagen de fondo

Entrar en el modo

Pulse el botón número 1-10 iconos, por separado puede entrar en el modo.

Visualización de la hora

Se muestra en el área de pantalla “11”, en la pantalla de fecha y hora, haga clic para cerrar esta área, haga clic de nuevo para abrir.

Botones fuera de la pantalla

Haga clic en el botón “12” para apagar la pantalla muestra la pantalla, haga clic de nuevo para abrir la pantalla.

Cambio de la imagen de fondo

Haga clic en el botón “13” puede cambiar automáticamente el fondo de la pantalla principal.

www.tecnolinas.

OPERACIONES BÁSICAS

Configuración general

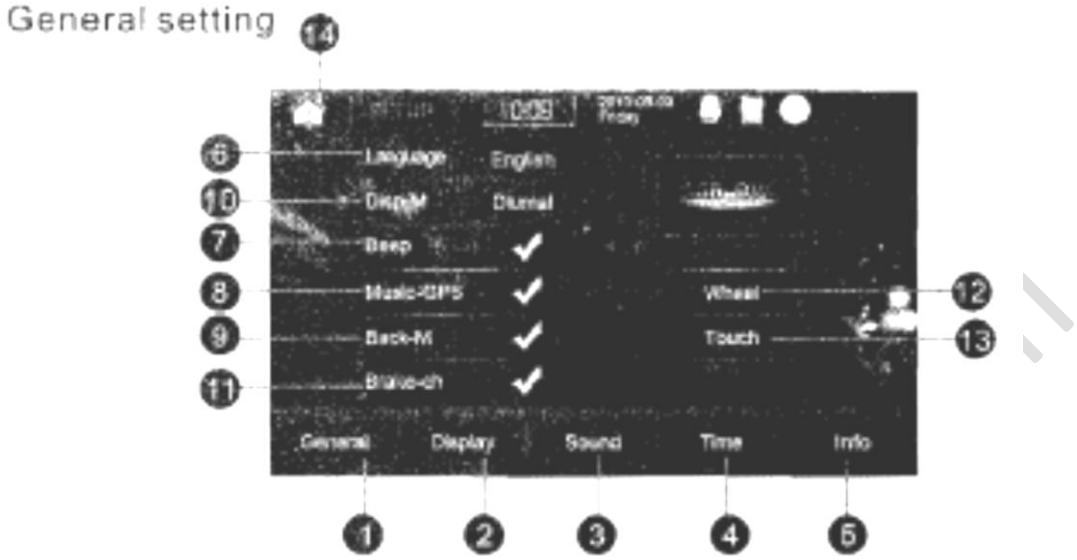

1.- Configuración general
2.- Cambios en el display
3.- Configuración de audio
4.- Cambio de Hora
5.- Información de la versión
6.- Lenguaje
7.- Ajuste de sonido de las teclas
8.- Ajuste de la música del navegador
9.- Modo luz de fondo
10.- Vista posterior ajuste de la imagen
11.- Ajuste de la prueba del freno de mano
12.- Configuración de la rueda de dirección
13.- Ajuste de la pantalla táctil
14.- Menú principal

Configuración general

Pulse la tecla "1" botón de ajuste normal, puede configurar: el lenguaje, sonido de las teclas, la música de navegación, DISP-M ajuste posterior de la imagen vista, la prueba del freno de mano, ajuste del volante, el ajuste de la pantalla táctil.

Configuración de la Pantalla

Pulse la tecla "2" se puede configurar el modo de visualización, croma. Brillo, contraste.

Ajuste de Voz

Pulse "3", puede configurar el modo de efecto de sonido, fuerte, agudos, graves, y el coche de cuatro altavoces de equilibrio.

Ajuste de la hora

Pulse “4” Ajuste de la hora, puede configurar la hora y fecha.

Regresar al menú principal

Pulse el botón "14" icono, para volver al menú principal

www.tecnolink

OPERACIONES BÁSICAS

Configuración común

1 -. Idioma
2 -. Sonido Tecla
3 -. Música de navegación
4 -. DISP-M
5 -. Imagen de la cámara trasera
6 -. Volante
7 -. Ajuste de la pantalla táctil
8 -. Prueba de ajuste de freno de mano

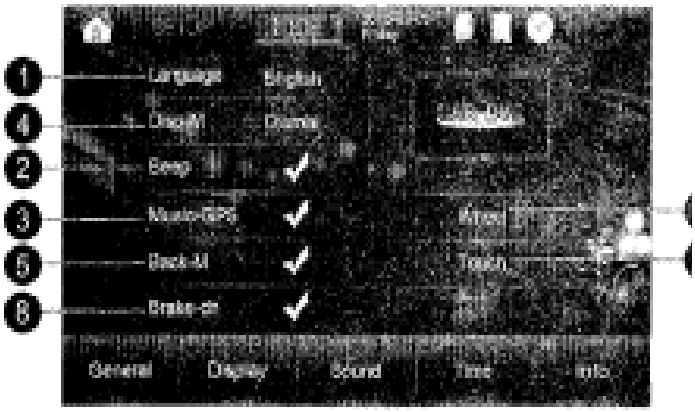

Pulse "1" el lenguaje se puede configurar el menú de la pantalla el idioma chino o en Inglés.
Pulse "2". Puede configurar el sonido de las teclas o desactivarlo.
Pulse "3" la música de navegación, puede configurar la música o el vídeo está encendido o apagado cuando está el navegador.
Pulse "4" modo de luz de fondo, puede elegir el día o de noche.
Toque "5" cámara de visión trasera, puede configurar la imagen de visión trasera o desactivarla.
Toque "6" ajuste de volante, puede configurar el volante. Para más detalles, por favor revise la Guía de ajuste de volante.
Toque "7" de ajuste de pantalla táctil.
Toque "8" ajuste de la prueba del freno de mano puede configurar el freno de mano, encendido o apagado.

Configuración de la rueda

Si su choche tiene control

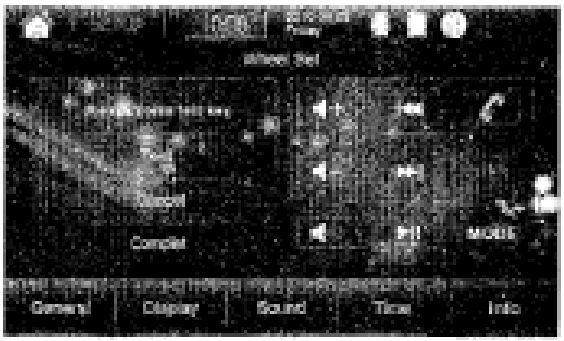

1. bajo la condición de apagado, elija el volante, cables (algunos coches con 3 cables, algunos de ellos con dos cables) encontrar el cable de tierra Encuentra el cable de tierra en su coche, (Atención: algunos coches tienen 3 cables, algunos coches tienen 2 hilos), a continuación, conectar con el cable de tierra de coche DVDs de tres cables del volante, si su coche tiene 3 dirección los cables de las ruedas, a continuación, conecte los dos cables del volante con los cables RCA DVD'S de dos botones, si su coche tiene dos dirigir los cables de las ruedas, a continuación, conecte los cables de descanso con uno de los cables del DVD de la CAR de dos botones.
2. Asegúrese de que la conexión de los cables se conectan, encienda CAR DVD pulse el botón derecho encima ajuste entrar en la configuración del menú

www.tecnolunas.com

3. Pulse el botón de ajuste de dirección Rueda para entrar en el menú de configuración de dirección Rueda
4. Pulse el botón de prueba, usted verá la barra de información, A y B muestran datos de la muestra, dirección de los datos iniciales de la rueda.
5. Pulse el botón Cancelar, desactive todos los botones, recuerda, una vez que entrar en este menú, y cambiar la configuración debe borrar todos los ajustes, debe presionar este botón (Cancelar)
6. A continuación, introduzca entrar en el aprendizaje de pulsación de tecla. Presione las teclas de función, aparecerá en la barra de mensajes "PLS la tecla", se recuerda al usuario pulsar las teclas de dirección de la rueda tiene que establecer. Pulse la tecla de la llave, la barra de información mostrará los datos que ha entrado, eso significa que el cuerpo principal recopilar los datos, puede continuar el aprendizaje pulsando la tecla siguiente, hasta que finalice.
7. Pulse el botón "Aceptar" para guardar todas las prensas de teclas que has aprendido y poner en marcha la función de volante, a menos que todas las llaves antes de aprender a ser vencido
8. Si usted no necesitará cuando haya terminado, puede pulsar cancelar y desactivar la función de volante. Puede pulsar "Cancelar" para cancelar todas las llaves que se aprendió que no desea guardar y luego desactivar la función de volante.
9. Durante el período de procesamiento de datos de aprender algunos de los principales familiares, puede causar fácilmente el código de error, por favor, cambie los dos cables principales, los medios: la forma de cable de dos ruedas del coche de dirección se conectan al cuerpo principal. Si el volante de un cable, a continuación, conecte el volante clave de cable para el DVD es otra clave-por cable, de vuelta al primer paso, aprender de nuevo
10. la rueda del coche de dirección tal vez sólo tiene varias claves, puede definida por ti mismo. Las funciones en el volante clave se corresponden con la tecla de función del menú, y terminar el aprendizaje, si el volante fuera, lo tenga en cuenta, ya que no afectará el funcionamiento normal, sólo tiene que aprender las claves que tiene el volante.
11. Después de terminar, también se puede entrar en la configuración del menú, pulse el botón Cancelar, desactive la función de volante, si desea utilizar esta función, de nuevo, de vuelta al primer paso.

www.tecnojuras.com

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Mostrar la configuración

- Pulse el modo de visualización de la imagen de la derecha muestra que cuenta con cuatro tipos de modo a elegir:

Usuario-> Standard-> Luces-> Soft

- Pulse la imagen de la derecha muestra el "color" "Contraste", "brillo" para ajustar el color, contraste y el brillo de pantalla en forma separada lo hará.

Configuración de la voz

- Pulse el botón "modo EQ" botón como imagen de la derecha muestra que tiene cinco tipos de modo a ajustar:

Piso -> Rock-> Popular-> Jazz-> Clásica

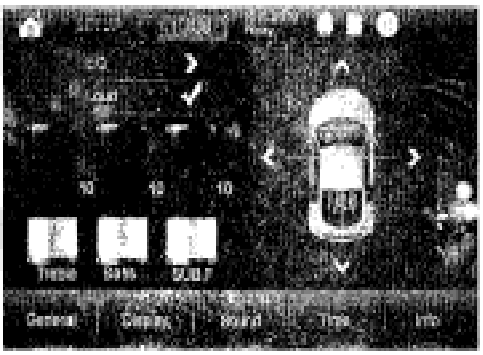

- Pulse el botón "loudness" botón como imagen de la derecha muestra a elegir "encender" o "apagar" la sonoridad. Pulse el botón izquierdo o derecho de "agudos" y "bajo", se puede ajustar los agudos o graves usted mismo.
- Presione coche hacia arriba, abajo, izquierda, el botón derecho de imagen de la derecha que puede venir a la adaptación a la parte delantera del coche, atrás, izquierda, derecha altavoces.

Ajuste de la hora

Ajuste de la hora Pulse el botón [↑] y [↓] para el tiempo de instalación y la fecha. Ajuste de la hora Pulse el botón [->] para configurar la visualización de la hora es" 12H "o" 24H ", el ajuste Presione de la fecha de imagen de la derecha [<-] y [->] para ajustar el año la fecha, el mes, día, después de finalizar el ajuste , pulse [OK] y luego salir del menú de configuración del tiempo.

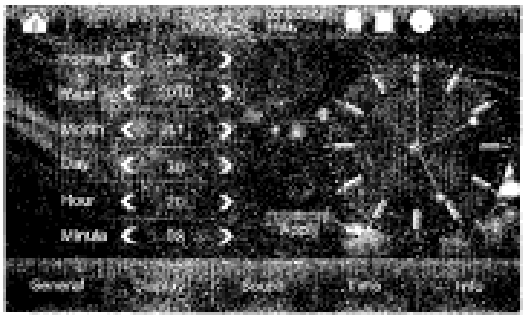

Edición de la información

Pulse el botón de edición, se mostrará la información del software.

www.tecnolumic.com

MODO RADIO

Modo radio

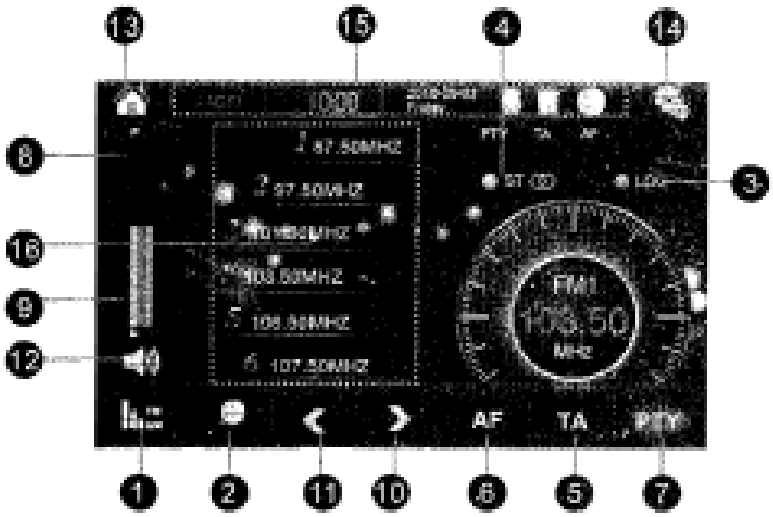

1 -. Escanear automáticamente la radio
2 -. Escanear
3 -. Bloqueo
4 -. Una sola pista / estéreo
5. - TA (RDS) (opcional)
6 -. AF (RDS) (opcional)
7 -. PTY (RDS) (opcional)
8 -. Volumen +
9 -. Volumen +
10 -. Exploración Manual de radio +
11 -. Exploración Manual de radio -
12 -. MUTE
13 -. Volver al menú principal
14 -. Configuración general
15 -. Estado y tiempo de visualización
16 -. Las radios favoritas

Escaneo automático de radio

Pulse la tecla "1" [auto-scan de radio], la unidad de auto-escaneo de radio, y guardarlos en el botón 1-6 cada banda.

Escanear

Pulse la tecla "2" botón [Examinar], se auto-scan de radio que es por poner en 1-6 el botón cada banda de onda. Cada radio se muestra durante 10 minutos.

Loc

Pulse "3" [loc] botón, para configurar el modo de exploración a distancia por radio oa corta distancia de la unidad, si ser configurado en modo de corto alcance de radio de exploración, la unidad sólo reciben la señal de radio local fuerte. Si ser configurado en modo remoto, recibirá las radios locales y remotos.

Interruptor Pista estéreo o Mono

Pulse la tecla "4" [ST] para configurar la pista estéreo o mono en la recepción de radio.

www.tecnolin...

MODO RADIO

RDS (función opcional)

Si no RDS o RDS está cerrado ", 5" - "7" no son válidas.

A. [PTY] pulse "7" para elegir su estilo favorito de los programas, 2 segundos más tarde lo hará de auto-exploración del programa del estilo de programa que el programa de instalación.
B. [TA] después de pulsar "5", comenzará la auto-búsqueda de radio RDS pantalla.
C. [AF] función AF está configurado para ser abierta. Pulse el botón "5" para cerrar o volver a abrirlo. Si la señal de corriente es débil, a menos de 50 segundos, la unidad se auto-búsqueda y mostrar la señal fuerte de radio del mismo estilo.

Control de volumen

Pulse el botón "8" [+] y "9" [-] para controlar el volumen para aumentar o disminuir. Es el volumen Dividido en 40 grados. Si apaga la unidad [o cerrar el bloqueo ACC] cuando el volumen está por debajo de 30, la unidad llegará al volumen anterior cuando se reinicie el dispositivo, si el volumen está ajustado por encima de 30, la unidad se restaurará a los valores de 15 después de reiniciar la unidad.

Escaneo Manual

Pulse el botón "10" [→] y "11" [←] para elegir los diferentes canales de radio hacia arriba y hacia abajo. Pulsación larga "10" [→] y "11" [←] la unidad buscará los canales hacia arriba o hacia abajo de forma automática. Se detiene cuando se encuentra un canal.

Cambio de Banda

Pulse el botón "12" para cambiar la banda de radio. El orden de conmutación es el siguiente:



Los canales favoritos de radio

Cuando la unidad recibe un canal favorito, puede pulsar uno de los botones en 1-6 durante 2 segundos para guardarlo en este botón. Pulse 1-6 para reproducir el canal predefinido. Como se ve en el botón "16"

Volver al menú principal:

Pulse el botón "13" para volver al menú principal.

Configuración general

Pulse el botón "14" y el menú de configuración general se muestra. Para obtener más información, consulte la configuración general de la página 9.

www.tecnolunas.com

Operación con DVD / SD / MMC / USB

La unidad entrará en el modo de DVD de forma automática cuando se inserta un disco. Si hay un disco en el interior del dispositivo, también puede entrar en el modo DVD pulsando DVD icono en el menú de estado.

Entrar / botón de expulsión del disco.

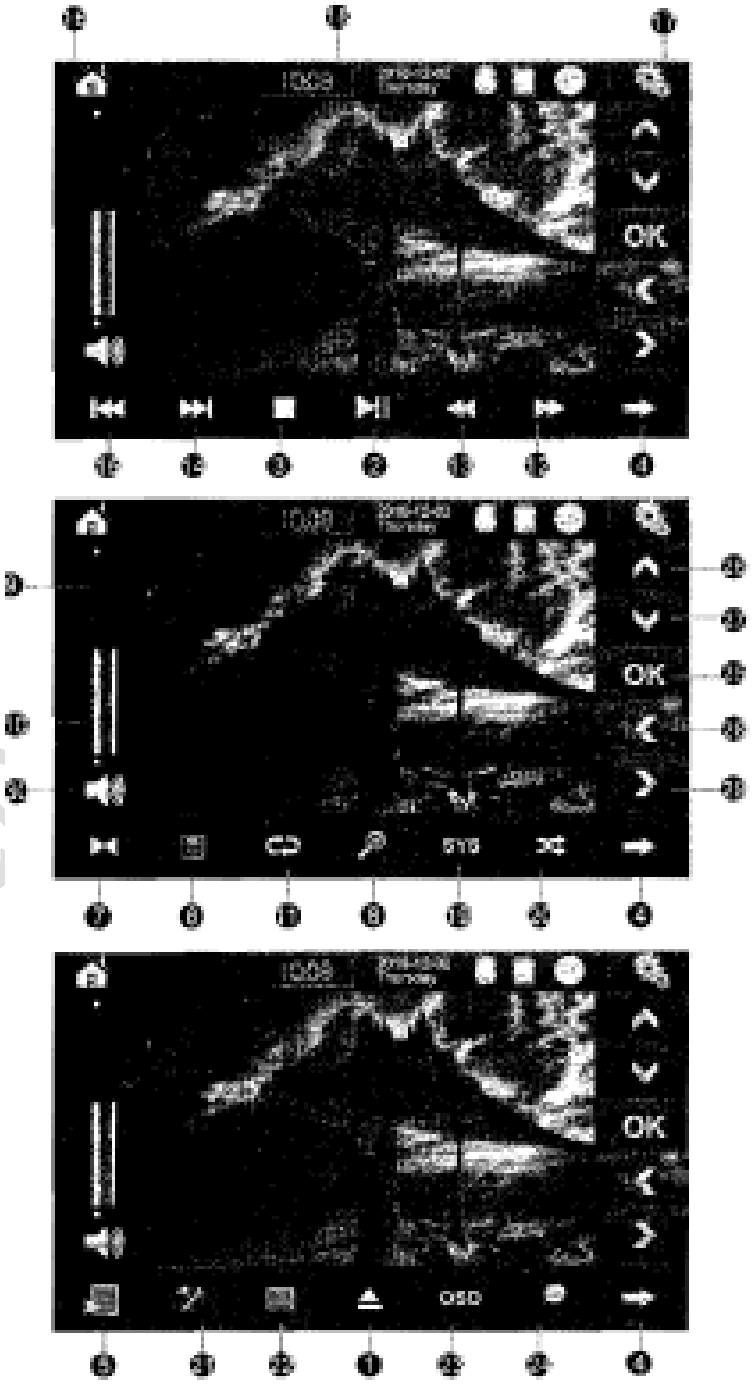

1, Expulsar (Eject)
2, Reproducción / pausa
3, Parada (STOP)
4, Tecla de dirección
5, Pantalla del menú
6, Función Catálogo
7, Pista
8. Ampliar
9.Volume +
10, Volumen-
11, Repetición de la reproducción
12.Avance rápido
13, Retroceso rápido
14, Siguiente
15, Anterior
16, Volver al menú principal
17, Menú general de configuración de música
18, Estado / hora
19.System
20, botón aleatorio (Ramdom)
21, DVD botón de configuración
22, título
23.Botón Display
24.Scan
25, OK
26, Arriba
27.Down
28.Left
29, Derecho
30. Silencio (MUTE)

www.tecn

Entrar / expulsión

Pulse la tecla "1" es el control de la introducción o expulsión del disco.

Reproducir / Pausa

Pulse la tecla "2" para hacer una pausa, pulse de nuevo para recuperar el juego normal.

Operación con DVD / SD / MMC / USB

STOP

Pulse "3" para detener la reproducción, y pulse "2" para volver a jugar.

Teclas de dirección

Pulse la tecla "4" P1 para entrar en la segunda página, la pantalla P2, P2 prensa para entrar en la tercera página, P3 pantalla, presione P3 para entrar en la primera página.

Menú juego

Pulse el botón "5" [MENU] para entrar en el modo de menú.

[Nota: el disco debe ser el VCD 2.0, que soporta el juego de menú o DVD].

Catálogo de la función:

Presione "6" [catálogo] para elegir catálogo de DVD con varios.

Seguimiento de operación de la función

Pulse el botón "7" [track] para encender el la pista izquierda, pista derecha, la pista mixta, equipo de música, lenguaje (que obra con el apoyo de disco) libremente.

Reduce y amplía:

Pulse el botón "8" [reducir y ampliar] para reducir o ampliar la imagen para mostrar por momentos, es posible que se refieren a la introducción del control remoto.

Control de volumen:

Para aumentar el volumen pulse "9" [+] botón de volumen. Pulse el botón "10" [-] botón de volumen para disminuir el volumen de reproducción.

Repetición de la reproducción

Pulse el botón "11" [RPT] para ajustar el modo de repetición y la secuencia de repetición es la siguiente: **→Repetición de todas →repetición Individual → Repeat off**

Nota: el modo por defecto es "repetición de todas".

Avance rápido / retroceso rápido

Pulse el botón "12" y "13" para jugar el avance rápido y retroceso rápido. Pulse el botón "12" de forma continua he aquí jugar rápido hacia adelante [x 2 x 4 x 8 x 20]. Pulse la tecla "2" directamente en el avance rápido o retroceso rápido para volver a la reproducción normal.

www.tecnolunas.com

Operación con DVD / SD / MMC / USB

Seleccione la configuración del programa

Pulse el botón "14" o "15" para elegir siguiente o anterior.

Volver al menú principal

Presione "16" para volver al menú principal.

Menú de configuración general

Pulse el botón "17" y el menú de configuración general se muestra. Para obtener más información, consulte la configuración general de la página 9.

Sistema de botón

Pulse el botón "19" [sistema] para elegir el sistema NTSC o PAL.

Botón Random

Pulse el botón "20" [al azar] para reproducir los programas en DVD de forma aleatoria.

DVD de instalación

Pulse el botón "21" [Configuración] para configurar el modo DVD.

Botón de título

Pulse el botón "22" [título] para mostrar el catálogo de títulos en DVD.

Mostrar el botón

Pulse el botón "23" [DISPLAY] para mostrar la hora de la reproducción de DVD y programas.

Escanear

Pulse el botón "24" [de exploración] para escanear Programa en DVD

Confirmar

Pulse el botón "26" - "29", arriba, abajo, izquierda, derecho a elegir el estado que desee. Pulse el botón "25" [OK] para confirmar.

Visualización del estado del altavoz

Presione el pequeño altavoz como se ve en "30" para silenciar, pulse de nuevo para volver al estado de la voz. Haga clic en el icono de TV en el menú principal para entrar en el modo TV (puede elegir la televisión analógica)

www.tecnolunas.com

MODO TV

Haga clic en el icono de TV en el menú principal para entrar en el modo TV (puede elegir la televisión analógica)

Modo TV TV Analógica

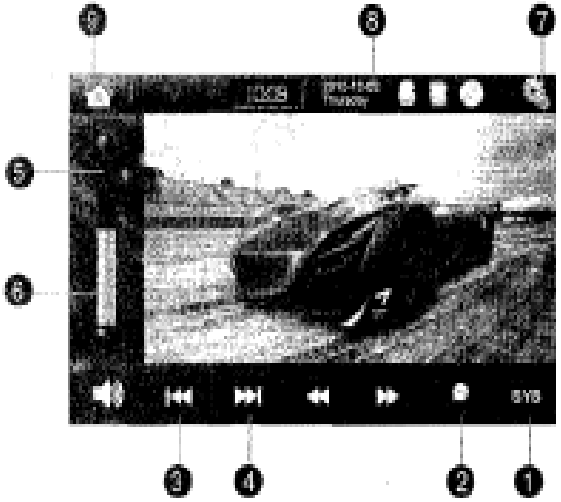

1.TV de configuración del sistema
2. Sean automático
3. canal anterior
4. siguiente canal
5. Volumen +
6. Volumen -
7. Menú de configuración general
8. Situación y tiempo
9. Volver al menú principal

Sistema de TV

Pulse la tecla "1" [configuración de la TV] varias veces para seleccionar la información correcta de sistema audio / video. La secuencia de selección es el siguiente:



Preajuste de la radio

Pulse la tecla "2" [escaneo automático] para escanear y guardar la radio de forma automática. Puede guardar hasta 99 canales de radio.

Control de volumen

Pulse el botón "5" [+] y "6" [-] para controlar el volumen para aumentar o disminuir. Es el volumen Dividido en 40 grados. Si apaga la unidad [o cerrar el bloqueo ACC] cuando el volumen está por debajo de 30, la unidad llegará al volumen anterior cuando se reinicie el dispositivo, si el volumen está ajustado por encima de 30, la unidad se restaurará a los valores de 15 después de reiniciar la unidad.

Selección de canales

Pulse la tecla "4" y "3" para seleccionar el canal anterior y el siguiente canal, respectivamente.

www.tecdunas.com

MODO TV

TV Digital

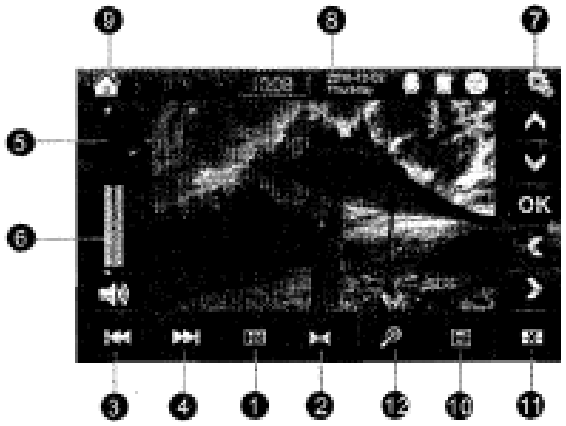

1. menú
2. Pista
3. canal anterior
4. canal siguiente
5. Volumen +
6. Volumen -
7. Configuración general del Menu
8. Situación y tiempo
9. Volver al menú principal
10. Catálogo
11. Salir
12. Scan de radio

Menu

Pulse la tecla "1" [MENU] para visualizar el menú de la televisión digital.

Pista

Pulse la tecla "2" [track] para controlar la televisión digital vía izquierda y buen camino.

Control de volumen

Pulse el botón "5" [+] y "6" [-] para controlar el volumen para aumentar o disminuir. Es el volumen Dividido en 40 grados. Si apaga la unidad [o cerrar el bloqueo ACC] cuando el volumen está por debajo de 30, la unidad llegará al volumen anterior cuando se reinicie el dispositivo, si el volumen está ajustado por encima de 30, la unidad se restaurará a los valores de 15 después de reiniciar la unidad.

Selección de canales

Pulse la tecla "4" y "3" para seleccionar el canal anterior y el siguiente canal, respectivamente.

Catálogo

Pulse el botón "10" [catálogo] para controlar el catálogo de la televisión digital.

Salida

Pulse el botón "11" [salida] para salir de la interfaz de TV digital.

Scan TV

Pulse el botón "12" [escaneo] para explorar los canales de televisión digital.

www.tecnolunas.com

MODO BLUETOOTH

Modo bluetooth Número de teléfono

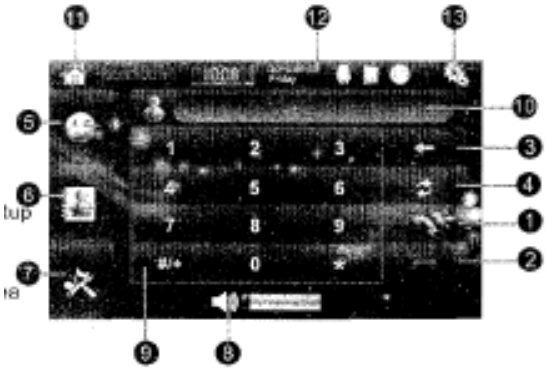

1. Marcar / recibir llamadas
2. Rechazar / colgar llamadas
3. Borrar
4. Bluetooth
5. Número de teléfono de línea
6. Guía telefónica
7. Música pantalla / Bluetooth
8. Silencio (MUTE)
9. Teclado
10. Visualización del número marcado
11. Volver al menú principal
12. Estado y Hora
13.Cconfiguración general

Bluetooth a juego de conexión

La función Bluetooth se activa automáticamente al encender el teléfono móvil. Si no hay ningún teléfono móvil para que coincida con el Bluetooth, el color del icono de "12" en el área de estado de 12 es de color gris, donde se muestra "BT NO LINK".

Al buscar en el equipo acompañado por el teléfono móvil Bluetooth cuando se compara por primera vez, se mostrará el dispositivo Bluetooth del teléfono móvil el nombre, seleccione "Aceptar", e ingrese la clave "0000" para confirmar. Su teléfono móvil muestra que la comparación tiene éxito, entonces, puede optar por "conectar" para conectar el Bluetooth. El color del icono de la "12" cambia de color gris para resaltar el color cuando la conexión se tenga éxito. El teléfono móvil se conecta el dispositivo Bluetooth de forma automática la próxima vez si lo tiene sido igualado.

Nota: Las operaciones de los diferentes teléfonos móviles puede variar. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del teléfono móvil.

Recibir una llamada

El número de teléfono que se va a llamar se muestra en la "12" "el estado y el tiempo". Puede presionar "3" [C] para borrar si el número es incorrecto. También puede pulsar la tecla "2" para marcar el número o pulse "1" para colgar. El número de llamada entrante se muestra en el "12" "el estado y el tiempo" cuando entra una llamada. Puede pulsar "1" para contestar la llamada, o pulse "2" para rechazar.

Volver al menú principal:

Pulse el botón "11" para volver al menú principal.

Configuración general

Pulse el botón "13" y el menú de configuración general se muestra. Para obtener más información, consulte la configuración general de la página 9.

www.teenolinas.com

MODO BLUETOOTH

Guía telefónica

1. guía telefónica
2. llamadas marcadas
3. llamadas recibidas
4. llamadas perdidas
5. Silencio (MUTE)
6. Botón Rechazar / colgar
7. Botón descolgar / recibir
8. Anterior
9. Próximo

Sobre el libro de teléfono / recibidas / realizadas las llamadas o las llamadas perdidas

Según si el teléfono es compatible con el protocolo Bluetooth podrá subir los números de teléfono.
Pulse la tecla "2" [llamadas marcadas] para ver hasta 20 últimos números marcados llamadas. Pulse el botón "7" para hacer una llamada después de seleccionar un número.
Pulse "3" [llamadas recibidas] para ver hasta 20 últimas llamadas recibidas. Pulse el botón "7" para hacer una llamada después de seleccionar un número.
Presione "4" [llamadas perdidas] para ver hasta 20 últimas llamadas perdidas. Pulse el botón "7" para hacer una llamada después de seleccionar un número.
Nota: el estilo de la guía telefónica de carga es de acuerdo a varios teléfonos móviles. Por favor, actualice la unidad de Bluetooth con el directorio del teléfono móvil.

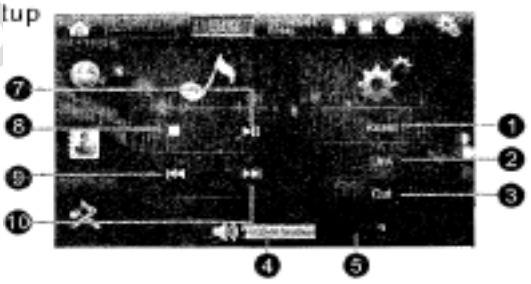

Reproducción de música del teléfono móvil

El Bluetooth de este DVD es compatible con A2DP, protocolo de música estéreo Bluetooth de juego y control automático. Si el teléfono emparejado es compatible con las funciones, sólo tiene que pulsar la tecla "7" en el modo de espera bajo el protocolo de comunicación A2DP, a continuación, el dispositivo controlará el teléfono móvil automáticamente para reproducir su música. Puede pulsar la tecla "7" para hacer una pausa cuando se reproduce la música. El dispositivo vuelve a la normalidad cuando se pulse de nuevo.
Pulse el botón "8" para detener la reproducción y "7" para empezar a jugar otra vez. Pulse el botón "10" para seleccionar el programa que viene y "9" para seleccionar el programa anterior.

Configuración del Bluetooth

Pulse la tecla "1" [reset] para ver los datos guardados de Bluetooth. Pulse la tecla "2" [corte] para cortar la conexión Bluetooth. Pulse "3" [Enlace] para conectar el Bluetooth.
Pulse la tecla "4" [-] para disminuir el volumen de Bluetooth, pulse "5" [+] para aumentar el volumen del Bluetooth.

www.tecnomas.com

MODO GPS

Operación de la función GPS

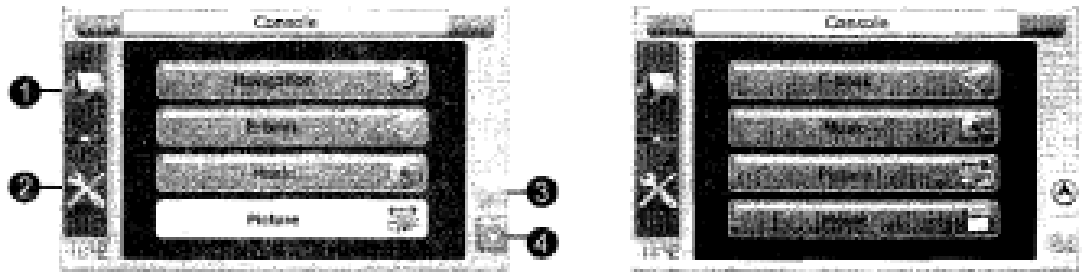

1. **Controlador GPS** **2. Configuración GPS** **3.Anterior** **4. Siguiente**

Consola GPS

En el menú de estado de GPS, pulse "1" icono de la consola para entrar en la consola del GPS, pulse "3" anterior página o pulse "4" para página siguiente, en esta interfaz, presione el icono de navegación, e-book, música, fotografía, cine , para entrar en el modo de función correspondiente.

Cambios en GPS

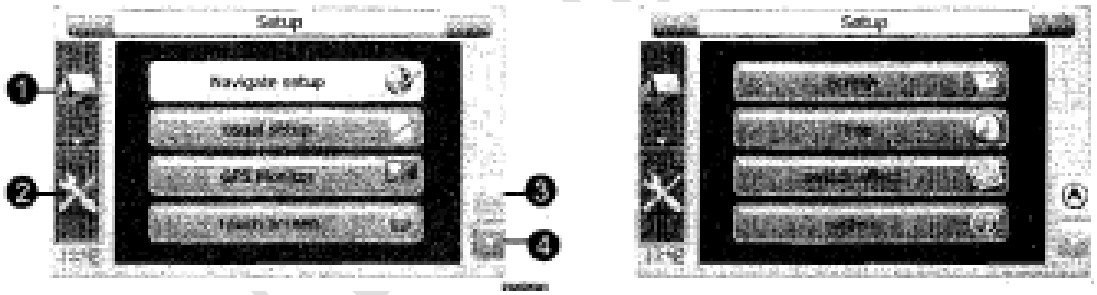

En el estado de GPS del menú pulse "2" icono del menú de configuración, para entrar en el menú configuración de GPS, pulse "3" anterior página o pulse "4" para página siguiente, en esta interfaz, pulse el icono de ajuste de la navegación / configuración normal, navegador GPS, pantalla táctil, la pantalla, el tiempo, carátula, para entrar en el modo de función correspondiente.

MODO GPS

Ajustes del navegador

Pulse el icono de navegación, introduzca en la interfaz de configuración de mapa de ruta, pulse "1" icono de archivo, a continuación, elija mapa de rutas de archivos y luego presione "3" para guardar, pulse "2" para volver al menú principal de GPS, a continuación, pulse el icono de la consola entrar en la consola y pulse el icono de navegación entrará en estado de GPS de trabajo.

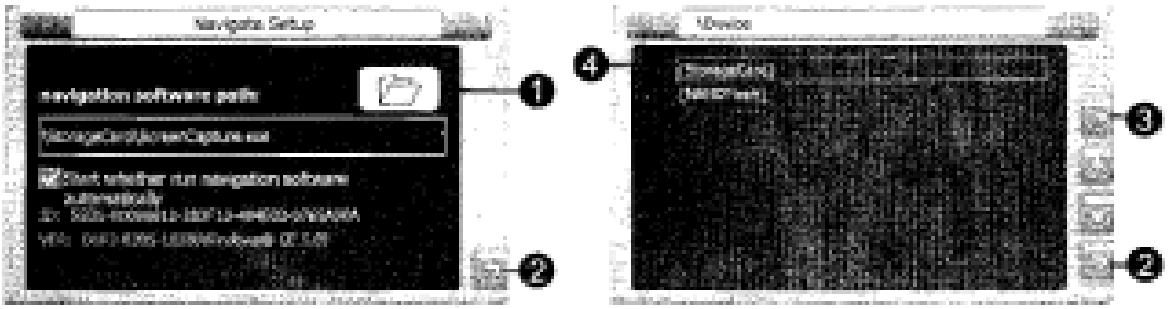

Ajuste normal

Pulse el icono configuración normal, entrar en interfaz de configuración normal, en este momento se puede configurar el volumen, pulse la voz y el lenguaje.

Monitor de GPS

Prensa GPS icono de monitor, entrar en GPS de interfaz de monitor, entonces usted puede ver GPS reciben la información de estado satélite.

Pantalla táctil

Pulse el icono de pantalla táctil, entrar en la pantalla del GPS de pantalla táctil, utilice el lápiz especial para la creación de cinco puntos, en este momento la pantalla se mostrará en Aceptar y, a continuación, pulse Aceptar para retorno menú de configuración.

Ajuste de la Pantalla

Pulse el botón "pantalla", ingrese en la interfaz de pantalla de configuración, usted puede ajustar el color de configuración y tamaño de la estación.
Nota: ajuste Tamaño de la pantalla aconseja la promulgación en el nivel de aceptación: 0, rectitud: 6 estaciones.

Ajuste de la hora

Presione "tiempo", ingrese en la interfaz de tiempo de fraguado, puede ajustar la hora y zona horaria.

Ajuste de la carátula

Pulse "Carátula", ingrese en la interfaz de configuración de la carátula, puede elegir diferentes imágenes para cambiar efecto.

Ajuste del Sistema

Pulse el botón "sistema" icono de entrar en la interfaz de configuración del sistema

www.tecnolunas.

MODO GPS

Función Imagen en Imagen (PIP)

1. PIP ajuste múltiple
2. Volver al menú principal
3. PIP pantalla de imagen
4. El GPS PIP

Haga clic en "1" [PIP X 1], para ajustar el tamaño de la imagen PIP como puede ver en "3", incluido PIP X 1 / PIP X 2

Haga clic en "3", mostrará la imagen PIP aleatoriamente. Haga clic en "2", para volver al menú principal.

Haga clic en "4" para mostrar y ocultar los botones [Casa] y [PIPx1].

www.tecnolunas.c

Modo IPOD

IPOD modo de funcionamiento (Opcional)
1. Volumen +
2. Volumen -
3. Random
4. Apagar
5. Repetir
6. Confirmar
7. MUTE
8. Vídeo anterior
9. Vídeo Siguiente
10. Próximo
11. Reproducir / Pausa
12. Anterior
13. Volver al menú principal
14. Menú de configuración general
15. Situación y tiempo
16. Botón Menú

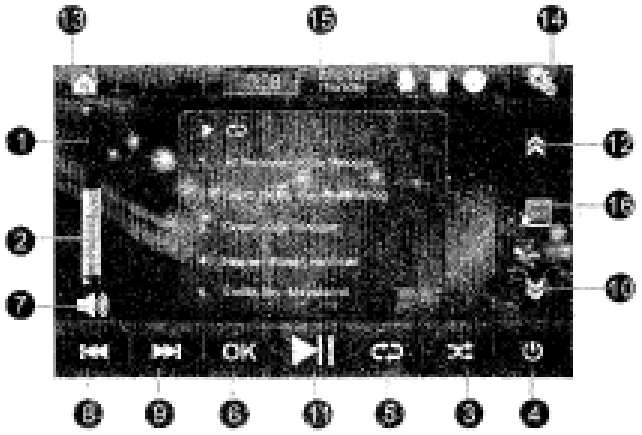

Control de volumen
Pulse el botón "1" [+] y "2" [-] para controlar el volumen para aumentar o disminuir. Es el volumen Dividido en 40 grados. Si apaga la unidad [o cerrar el bloqueo ACC] cuando el volumen está por debajo de 30, la unidad llegará al volumen anterior cuando se reinicie el dispositivo, si el volumen está ajustado por encima de 30, la unidad se restaurará a los valores de 15 después de reiniciar la unidad.

Aleatorio (Ramdom)
Pulse "3" [al azar] para reproducir audio y vídeo en el iPod de forma aleatoria.

Apagar
Pulse la tecla "4" [cerrar] para cerrar el estado de conexión de iPod, iPod se cargará de energía inmediatamente.

Repetir
Pulse el botón "5" [repetir] para reproducir el programa actual o reproducir cíclicamente todos los programas.

Menú reproducción
Pulse el botón "16" [MENU] para entrar al modo de menú de reproducción

Selección del programa
Pulse el botón "10" o "12" para seleccionar el siguiente o el anterior programa

Estado de reproducción
Pulse el botón "11" para pausar la reproducción, pulse de nuevo para recuperar la reproducción normal.

Estado de reproducción
Pulse el botón "7" [video] para entrar en la reproducción de video, pulse "8" para seleccionar el vídeo anterior, presione "9" para seleccionar el siguiente video.

www.tecnolunas.c

MODO AUXILIAR

1. Volumen -
2. Volumen +
3. Mute / vocal

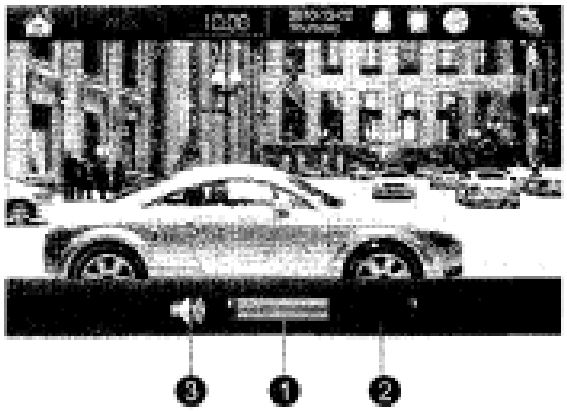

Control de volumen

Pulse el botón "1" [+] y "2" [-] para controlar el volumen para aumentar o disminuir. Es el volumen Dividido en 40 grados. Si apaga la unidad [o cerrar el bloqueo ACC] cuando el volumen está por debajo de 30, la unidad llegará al volumen anterior cuando se reinicie el dispositivo, si el volumen está ajustado por encima de 30, la unidad se restaurará a los valores de 15 después de reiniciar la unidad.

Pantalla de estado del Altavoz

Pulse "3" para silenciar, pulse de nuevo para volver a la condición de vocal.

www.tecnolunas.com

CONTROL REMOTO

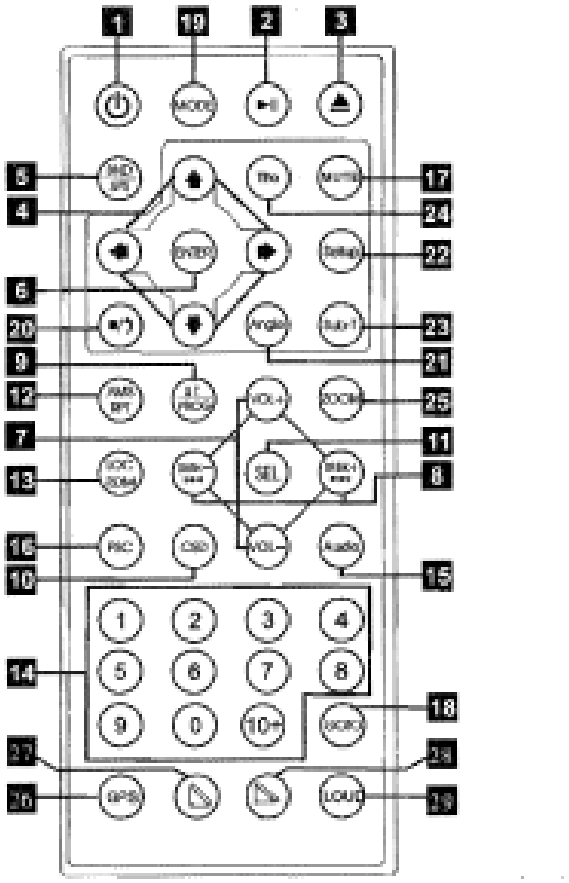

1. interruptor de encendido
2. Pausa / Reproducción
3. Expulsión
4. Menú
5. Modo de selección de Banda / tv audio
6. Enter
7. Volumen + / -
8. Selector Estaciones / Canciones / Velocidad
9. Programa / Stereo
10. Visualiza el tiempo de reproducción
11. GPS pantalla de transformación
12. Repetir pista / búsqueda automática de estaciones y memorización
13. Reproducción aleatoria / búsqueda manual de estaciones y memorización
14. Teclado
15. Ajuste de pista
16. PCB ajuste
17. Tecla de silencio
18. Elija el tiempo de reproducción
19. Modo transferencia
20. Stop / Continuar
21. Selección multi ángulo
22. Configuración menú principal
23. Cambios títulos / lenguaje
24. Subtitulos
25. Zoom
26. Modo GPS
27. Angulo de ajuste de pantalla TFT hacia arriba
28. 27. Angulo de ajuste de pantalla TFT hacia abajo
29. Compensación de alta

CONTROL REMOTO

Deberá remplazar las baterías del mando a distancia, cuando la distancia del control se acorta o no funciona correctamente, cambie su baterías con el nuevo tipo CR2025. Preste atención a la polaridad mientras sustituye la batería.

1. Presione la batería "1" y saque la batería como indica la dirección de la flecha

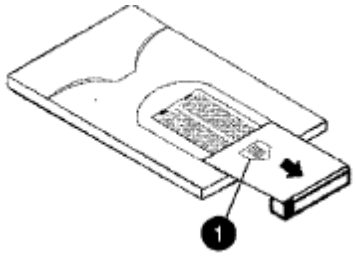

2. Coloque la batería respetando la polaridad “+” “-“

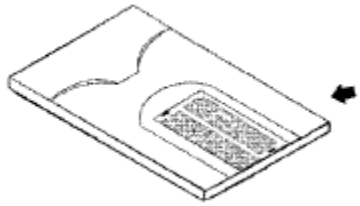

3. Ponga la tapa, como indica la dirección de la flecha, hasta que escuche un chasquido y quede bloqueada.

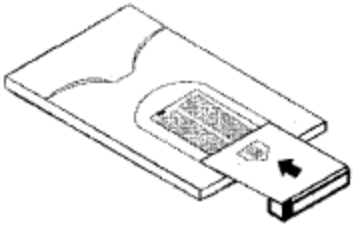

Interruptor de encendido

Pulse la tecla "1" para encender / apagar el sistema. Pulse RES y PWR para encenderlo.

Ajuste del ángulo de TFT

Pulse el botón "27" y "28" para controlar la pantalla TFT de flecha hacia arriba y la flecha hacia abajo, respectivamente. La pantalla tiene cinco ángulos de ajuste. Pulse la flecha hacia arriba o flecha abajo cada vez que representa un ángulo.

Pausa / Reproducción

Pulse la tecla "2" para hacer una pausa de DVD, VCD, CD, reproducción de MP3. Púlselo de nuevo, se reproduce normalmente.

Silencio

Pulse el botón "17" [MUTE] una vez, para quitar el sonido, pulse “17” de nuevo para poner el sonido.

Menú elegir / confirmar

Pulse la tecla "4" y seleccione el menú deseado y luego pulse "6" [ENTER] o "2" para confirmar.

www.tecnolunas.com

CONTROL REMOTO

Banda o transferencia del sistema

- En el estado de la radio, pulsar la tecla "5" (BAND / SYS) para transferir la banda de radio.

- En el estado de reproducción, pulse "5" (BAND / SYS) para la transferencia automática, sistema PAL o NTSC.

Volumen

- Presione "7" (VOL + o VOL-) para aumentar o bajar el volumen.

Compensación (LOUD)

- Presione "29" (LOUD) para abrir o cerrar el interruptor de compensación .Cuando se active, los efectos graves serán aumentados.

Selector Estaciones / Canciones / Velocidad

Para retroceder en la situación de la radio, pulse "8" para elegir las estaciones hacia abajo o hacia arriba. Si pulsa "8" durante más de tres segundos, la radio elige las estaciones de forma automática. En el modo de DVD, VCD, CD, MP3, pulse "8" para elegir una canción hacia abajo o hacia arriba. Pulse el botón "8", sin descansar, va a escuchar (Ver) los programas de forma rápida.

Programa de reproducción / ST

- En el modo de VCD, CD, establecerá programas de ordinales a través de la función.

- En el modo de VCD, presione "16" [PBC] y presione "9" [ST / PROG], en la pantalla aparece P00: 00, presione "4" 0-10 + y escoja las canciones a reproducir. Pulse la tecla "2" para reproducir después de terminar el programa.

Tiempo que aparece

--- En el estado de reproducción de DVD, VCD, CD, presione "10" [OSD] para que aparezca el tiempo de reproducción.

Reproducción repetida / AMS

- Por la situación de DVD, VCD, CD, MP3, pulse "12" [AMS / RPT] Tiempo de una vez para reproducir los programas varias veces.

Reproducción aleatoria

--- En el estado de VCD, MP3, CO, presione "13" [LOC / ROM] para reproducir los programas de (Al azar). Pulse el botón "13" [LOC / RDM] y volver a reproducir secuencialmente.

www.tecnolunar.com

CONTROL REMOTO

Teclas de Números

- En el estado de la radio, pulse la tecla (1-6) del número "14" para elegir las 6 estaciones de radio de las bandas de radio de la memoria.

- En el estado de DVD, VCD, CD, MP3, presione "14" [0-10 +] para elegir la unidad directamente. Por ejemplo, si usted elige Nº 15, debe pulsar (10 +), una vez y (5) de nuevo para reproducir la canción 15ª

Pista izquierda / Pista derecha / estéreo

En el estado de DVD, VCD, CD, pulse "15" [Audio] de forma continua para establecer la pista izquierda, la pista derecha y el modo estéreo.

PBC (Menú) reproducción

-En el estado de VCD, presione "16" para reproducir PBC, en la pantalla aparecerán todos los programas. Entonces, por favor presione "14" [0-10 +] para seleccionar las canciones directamente. Cuando se reproduce la canción, si desea detener la reproducción de los demás, por favor presione "20" y volverá al menú para elegir de nuevo, pulse "16" [PBC] por segunda vez, y la reproducción de PBC se cancelará.

Subtítulos

En el estado de DVD, presione "23" [SUB-T] aparezcan los subtítulos

Ajuste de tiempo de reproducción del disco

- En el estado de reproducción del disco, presione "18" [GOTO] para permitir ajustar el tiempo donde empezar a reproducir. A continuación, utilice (← →) y las teclas numéricas para establecer los capítulos y el tiempo de reproducción, pulse, ENTER para comenzar a reproducir.

Modo de transferencia

Pulse el botón "19" [MODO] para transferir Radio / DVO Mode / USB, tarjeta SD / MMC / aux-in / Bluetooth /TV/GPS

Modo GPS transformación

Pulse el botón "26" una vez, el dispositivo entrará en la interfaz del GPS. También puede utilizar la función GPS usando la pantalla táctil. Pulse "26" de nuevo para cambiar entre los dos modos de GPS1 y GPS2.

Nota: GPS1 es el lenguaje el modo de navegación es el modo de GPS2 navlgatlon completo.. El dispositivo por defecto es GPS1.

GPS de transformación

Pulse el botón "11" [SEL] para cambiar entre GPS y el modo DVD.

- En el modo de GPS1 (modo lenguaje, GPS y otros modos trabajan juntos), presione "11" para cambiar el GPS y otros modos de trabajo.

- En el GPS2 (sólo GPS de trabajo), presione "11" [SEL] para cambiar el GPS y el menú principal. Cuando la transferencia de GPS y otros modos, presione "11" [SEL] para volver al menú principal. Pulse los iconos de modo relacionadas para entrar en el modo que está trabajando.

www.tecnolunas.com

CONTROL REMOTO

Para la reproducción

- En el estado de DVD, presione "20" una vez para pausar, pulse la tecla una segunda vez para que pare.

Nota: En modo de VCD, MP3, CD, presione una vez para detener.

Multi-ángulo

- En el estado de DVD, presione "21" [ANGLE] para ver los programas en DVD desde diferentes ángulos.

Nota: 1, en el estado de VCD, MP3, CD, no está disponible.

Título del menú

En el estado de DVD, VCD, presione "24" [TITULO] y aparecerán todos los capítulos. Presione "14" [0-10 +] para elegir el capítulo directamente o pulse las teclas "4". Elegir el menú deseado , pulse "6" [ENTER] para confirmar o pulse "2" para empezar a reproducir.

Ampliar Marco

En el estado de DVD, VCD, presione "25" [ZOOM] una vez, la pantalla se ampliará dos veces, presione sobre ella dos veces, la pantalla se ampliará dos veces, pulse tres veces, se expandirá tres veces, presione cuatro veces, se expandirá 1/2 veces, pulse cinco veces, se expandirá 1/3 veces, presione seis veces, se expandirá 1/4 veces, presione siete veces, será sin zoom.

Nota: En el modo de CD, MP3, Zoom no va a funcionar.

Sistema de Marco

1. Cuando la reproducción de DVD, pulse el controlador "22" [SETUP]

2. El conjunto de menús de la siguiente manera:

3. El uso de "4" para elegir el menú deseado

4. Presione "6" [ENTER]

A, Configuración del sistema

El ajuste incluye la elección del sistema de TV, pantalla de protección, tipo pantalla de televisión, secreto, grado.

B, Configuración del sistema

El ajuste incluirá los lenguajes OSD, idiomas de audio, idiomas palabras, la función de menú principal de la elección.

C, configuración de audio

La configuración incluye todos los ajustes de audio.

D, ajuste de vídeo

El ajuste incluye el brillo, contraste, color, ajuste de saturación. Por favor, lea el menú de configuración de vídeo para obtener más detalles.

E,Ajuste de salida de audio digital

El ajuste incluye el modo de salida de audio digital, la escala dinámica y ajuste de la pista. Por favor, lea el menú de configuración digital para más detalles.

www.tecnolunas.com

CONTROL REMOTO

A, Esquema de cambios en el sistema

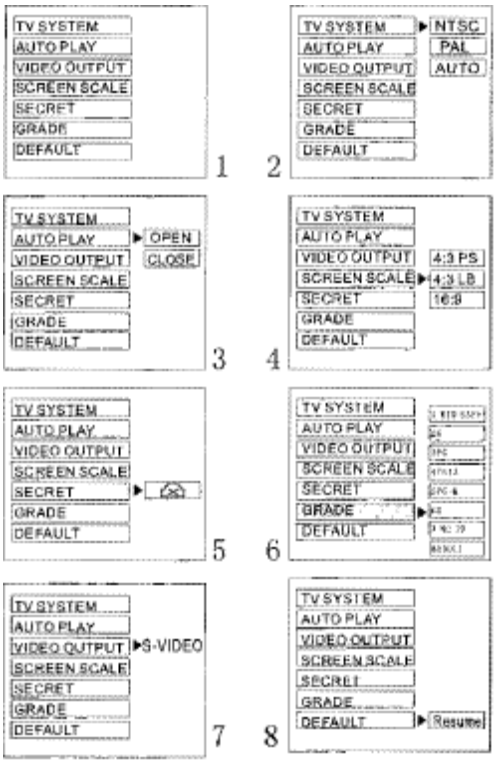

B, Esquema de cambios en el idioma

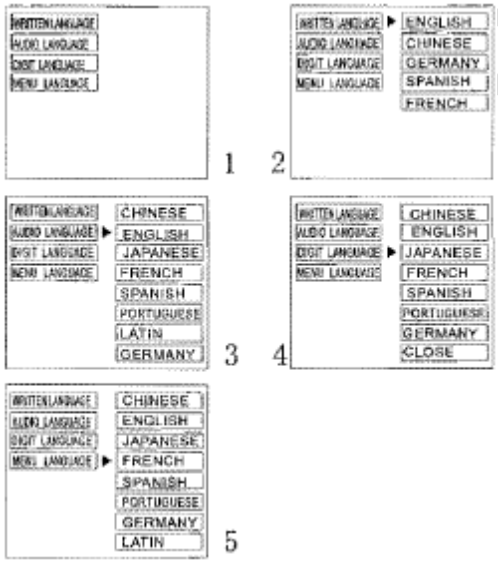

C, Esquema de cambios de Audio

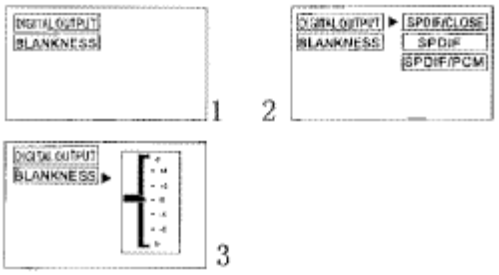

D, Esquema de cambios en Video

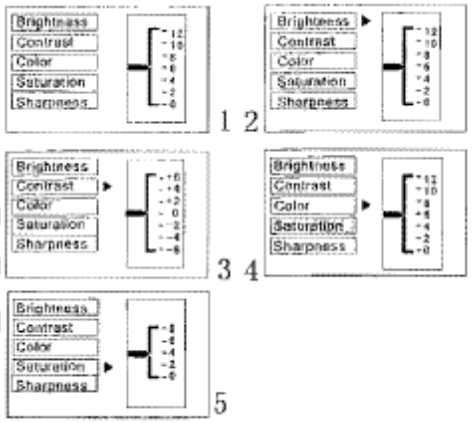

E, Esquema de cambios Digital

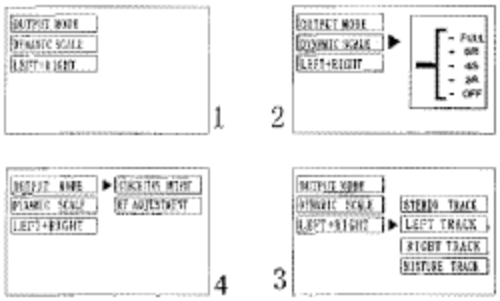

ESPECIFICACIONES

General

Power Requirement:	14.4VDC
load impedance:	4Ω
Max .power output:	4×50W
Tone controls:	± 8Db(Bass100Hz,treble 10KHz)
Dimensions:	192X178X100mm
Mountings Dimensions:	169X182X103mm
Weight:	1.75KG

DVD deck section

Disc played:	MPEG4,DVD,VCD,MP3,CD,CD-R,CD-RW, PICTURE-CD
Video system:	Auto ,NTSC,PAL
Mounting angle:	0--+/-30°

Video section:

Video system:	4:3 box mode/4:3 panorama mode
Video output level:	1.0Vp-p.75 ohms
Horizontal Resolution:	500

Audio section

Maximum output level:	600Ω (2 channel 2.0Vrms)
Frequency response:	20Hz--20KHz
Signal to noise ratio:	85 dB
separation:	80 dB

AM tuner section:

tuning range:	522-1620(Europe/China/Moscow),530-1710(U.S.A)
IF range:	450KHz
Usable sensitivity(-30db):	25 dB

FM Tuner section

Frequency range:	87.5-108(Europe/China),65-74;87.5-108 (Moscow) 87.5-107.9 (U.S.A)
IF range	10.7MHz
Usable sensitivity(-20db):	15 dB
Signal to noise ratio:	60 dB
Stereo separation:	30 dB (1KHz)
Frequency Response:	30-15000Hz

GUIA SIMPLE PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

Problema	**Causa / Solución**
No hay alimentación	Verifique si el fusible está quemado, cámbielo por el fusible adecuado si es necesario
Algunos errores se producen en la pantalla LCD no funcionan cuando se presiona el botón	Pulse el botón RESET.
No recibe emisoras	Verifique si la antena está conectada adecuadamente. Sino, conéctela correctamente
Mala recepción de emisoras	- La antena no puede ser la longitud adecuada, asegúrese de que la antena esté totalmente extendida, sin daños. En caso de rotura de la antena, la señal de emisión es demasiado débil. - La antena está mal conectada a tierra. Comprobar que la antena está correctamente conectada a tierra en su lugar de montaje.
Un disco no puede ser cargado	Un disco ya está cargado en el mecanismo
El indicador de estéreo parpadea	- Sintonice la frecuencia con precisión - La señal de transmisión es débil (configure en modo MONO).
Ruido	El disco está sucio o dañado
No hay imagen	La línea de vídeo de la unidad principal a la TV no está conectado correctamente
La imagen aparece con ruido	Ajuste incorrecto del sistema de color, ajuste el sistema de color PAL o NTSC, según el televisor conectado
No se puede utilizar Bluetooth	Compruebe si el Bluetooth está conectado correctamente con esta máquina, consulte las instrucciones del móvi y empareje de nuevo.
Demasiado Eco	Si la comunicación de voz es demasiado alto, ajuste la voz.
Se escucha la música del móvil o la comunicación, de forma intermitente	Bluetooth está demasiado lejos de esta unidad, ponga el móvil cerca de la máquina dentro de los 5 metros

www.tecnolinas.com